



SMARTMASTER^{SOLO}

BRUKER MANUAL KUNDER_2015



Kontaktinformasjon

Telefon: 38 07 50 00

Besøk: Rådhuskvartalet- Rådhusgt. 18.

Henvendelse i 1. etasje.

Åpningstid: 0800 -1530 man-fred

E-post:


post.smabathavner@kristiansand.kommune.no

NB! Det må ikke lages hull i kortet. Det vil da kunne bli ødelagt og all kreditt du har på det blir tapt.

Mistet eller ødelagt kort erstattes ikke

SMARTMASTER^{SOLO}

PLASSERING AV KORTHOLDER/ KNAPPER PÅ SØYLEN

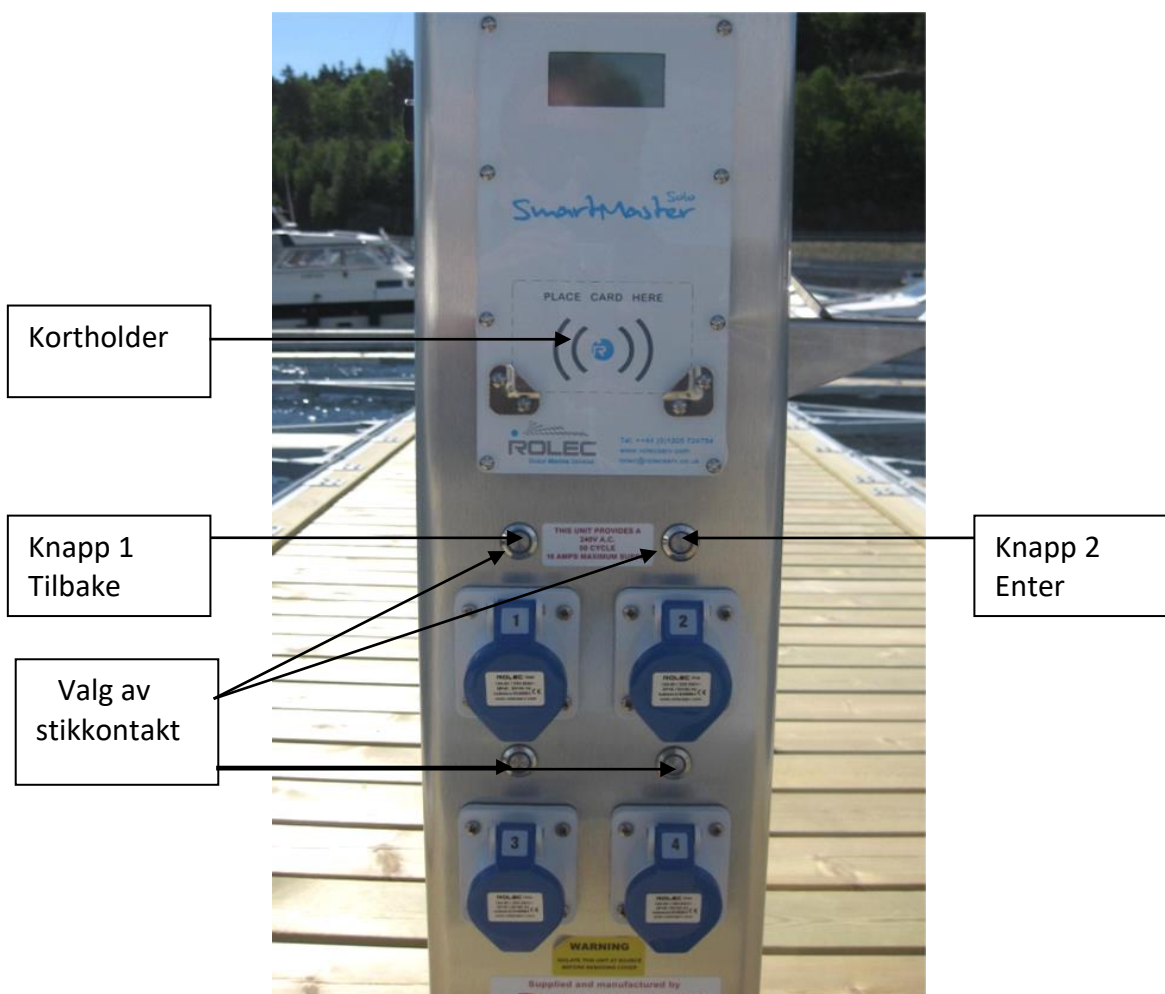



BRUK AV SMARTKORT

STRØMSØYLENS DISPLAY VIL VISE ROLEC' WELCOME SKJERM I HVILEMODUS;



NOTE:

UNDER ALLE KORT OPERASJONER, EN FORSINKELSE PÅ MER ENN 5 SEKUNDER UTEN KUNDE INTERAKSJON VIL FÅ DISPLAYET TIL Å RETURNERE TIL FORRIGE SKJERMBILDE, OG EVENTUELLT TIL VELKOMMEN SKJERMBILDE. OM MAN FJERNER KORTET FRA KORTHOLDER VIL SKJERMBILDET ØYEBLIKKELIG GÅ TILBAKE TIL VELKOMMEN SKJERMBILDE.

BRUKER KORT

PLASSER ET BRUKER KORT I KORTHOLDER, SKJERMBILDE VIL BYTTE TIL SERVICE VALG SKJERM.

PRESS YOUR
OUTLET SELECTION
BUTTON

TRYKK VALGKNAPP PÅ UTTAK SOM SKAL BRUKES. (STIKKONTAKT 1 – 4)

OM DEN VALGTE STIKKONTAKTEN ER I BRUK, VIL MAN BLI INFORMERT OG BEDT OM Å VELGE EN ANNEN STIKKONTAKT;

SOCKET 1
UNAVAILABLE
SELECT ANOTHER

BRUK AV SMARTKORT (FORTSETTER)




LEGG TIL / FJERN KREDITT

OM DEN VALGTE STIKKONTAKTEN ER TILGJENGELIG, DISPLAYET VIL BYTTE TIL THE SOCKET OUTLET'S STATUS SCREEN;





SOCKET 1
SOCKET: £2.00
CARD: £8.00

BRUKER KAN SE;

-  VALGTE KONTAKT
-  KREDITT SOM LIGGER PÅ STRØMSØYLEN
-  KREDITT SOM LIGGER PÅ SMARTKORTET

NÅR OUTLET STATUS SCREEN VISES I DISPLAYET KAN BRUKER;

-  TRYKK VALGKNAPP FOR Å LEGGE INN KREDITT .
KREDITT VIL OVERFØRES TIL STRØMSØYLEN I FORHOLD 10 kr PR TRYKK
-  TRYKK OG HOLD VALGKNAPP (CA 5 SEKUNDER) FOR Å OVERFØRE ALL KREDITT FRA STRØMSØYLEN TILBAKE TIL KORTET.

ETTER EN KORT PAUSE UTEN AT NOEN AV KNAPPEN ER BLITT TRYKKET, VIL DISPLAYET INDIKERE AT OPPDATERING PÅGÅR;



UPDATING
PLEASE WAIT

NB!! viktig:

SMARTKORT SKAL IKKE FJERNES MENS OPPDATERING PÅGÅR. (TAR CA 5 SEKUNDER) DET VIL MEDFØRE TAP AV KREDITT OG UGYLDIG KORT. . OM DET AVBRYTES FOR TIDLIG VIL DU INNEN 1 MIN FÅ MULIGHET TIL Å SETTE KORTET TILBAKE SÅ OPPDATERING KAN FULLFØRES. HVIS IKKE BLIR KORT UGYLDIG
*** DERSOM KORTET HAR BLITT UGYLDIG , MÅ KORTET TAS MED TIL SERVICETORVET FOR Å RESETTES MED VERDIEN SOM VAR VED AVBRUDDET.**

BRUK AV SMARTKORT (FORTSETTER)

LEGG TIL / FJERNE KREDITT (FORTSETTER)

NÅR OPPDATERING ER FERDIG VIL DISPLAYET BE BRUKER Å FJERNE KORTET.

TRANSACTION
COMPLETE
REMOVE CARD

NÅR KREDITT ER LASTET OPP TIL STIKKONTAKTEN VIL DEN AUTOMATISK SLÅS PÅ OG KNAPP VED KONTAKTEN VIL LYSE BLÅTT.

 STRØM BLIR LEVERT I ENHET KILO WATT TIME

NÅR ALL TILGJENGLIG KREDITT ER OPPBRUKT ELLER FJERNET FRA STRØMSØYLEN VIL DEN AUTOMATISK SLÅS AV.

NÅR SOM HELST KAN BRUKER SJEKKE KREDITT SOM GJENSTÅR VED Å TRYKKE SIN VALGKNAPP, UTEN Å LEGGE PÅ SITT SMARTKORT PÅ STRØMSØYLEN;

SOCKET 1
CREDIT: £2.00